ジョガーリＳＰ

SFHL - GISP80S

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　1～2
・各部の名称　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2
・ご使用に際して／お手入れ方法／仕様　・・・・・・・　3
・ご相談窓口における　・・・・・・・・・・・・・・・・　4
お客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて

取付・設置説明書

・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　5～6
・取付・設置前の確認　・・・・・・・・・・・・・・・・　6
・製品の取付け　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6～9
・取付・設置後の点検・清掃／定格　・・・・・・・・・　9

TOYO KITCHEN STYLE

取扱説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、**「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」**をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は、**「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」**をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

⚠ 警告

器具を改造しないでください。

火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。

火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。

感電・火災の恐れがあります。

電球の交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約５分してから行ってください。

感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

本体にぶら下がったり、オーナメントを引っ張ったりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。

火災の原因となります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電球は指定のワット数と形状のものをお使いください。

ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

各部の名称

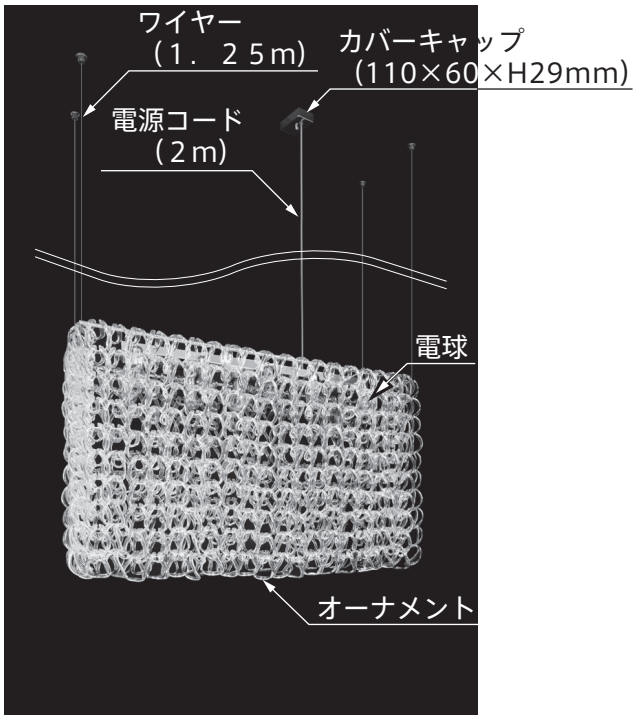

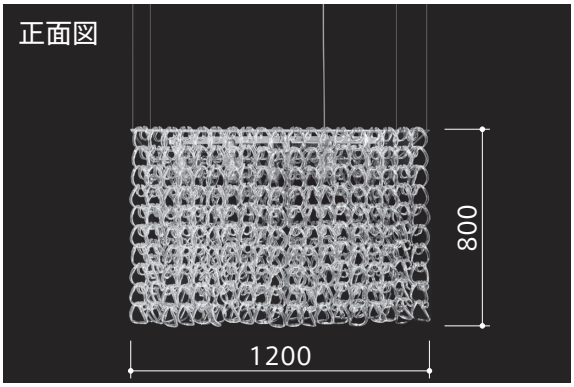

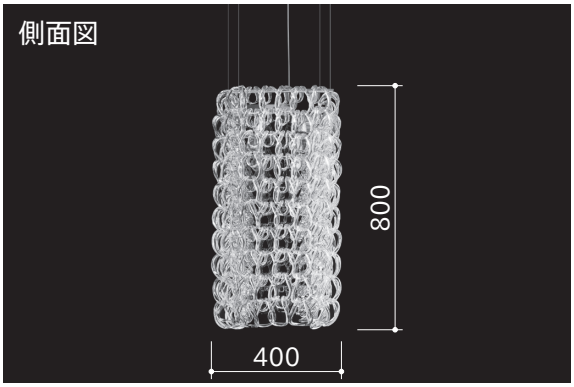

［単位：mm］

ご使用に際して

点灯中および消灯直後の電球に触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

オーナメントに衝撃を与えたり、揺らしたりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

強くこすらないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

仕様

電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　５１５Ｗ
電　　球　：　１１０Ｖ／６０Ｗ×１０　　口金　Ｅ２６

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

取付・設置説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」**をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」**をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
　紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1．注文した製品が納入されているか確認してください。
2．配線・補強桟の確認
　●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
　●天井の取付位置に、取付桟があることを確認してください。
　　［製品重量］　　４３ｋｇ

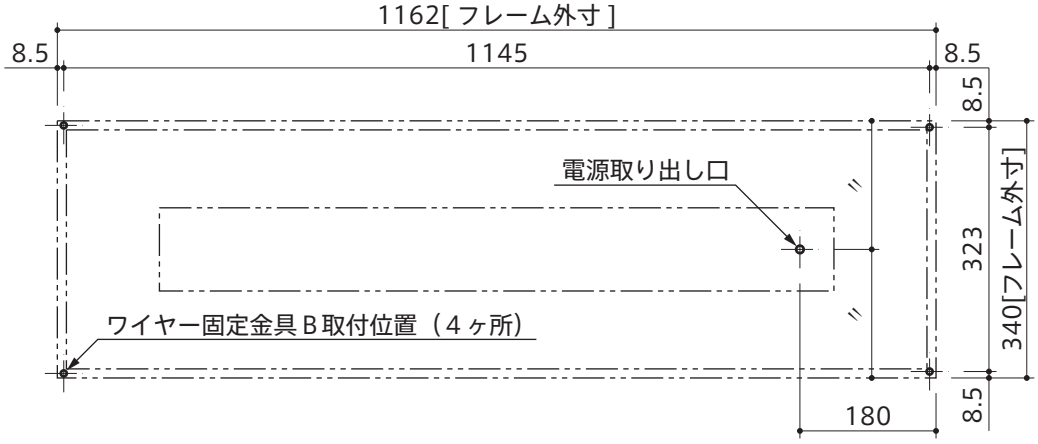

製品の取付け

⚠ 警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

1．フレームの四隅の穴の下側からワイヤーを通します。（図１、２）
2．ワイヤーにワイヤー固定金具Ａとワイヤー留め金具を通し、長さを調整後、ワイヤー留め金具のネジを六角レンチで締めて固定します。（４ヶ所）（図３）
3．ワイヤーがずれない位置でワイヤー固定金具Ａの下側のネジを六角レンチで締めて固定します。（４ヶ所）（図４）
4．ワイヤー固定金具Ｂをタッピンネジ（市販品）にて天井の指定位置（「取付け前の確認」参照）に固定します。（４ヶ所）（図５）
※　必要な場合は、アンカーを使用してください。
5．ワイヤー固定金具Ａをワイヤー固定金具Ｂに取付けます。（４ヶ所）（図６）
6．ワイヤー固定金具Ａの上側のネジを六角レンチで締めて固定します。（４ヶ所）（図７）

図 1

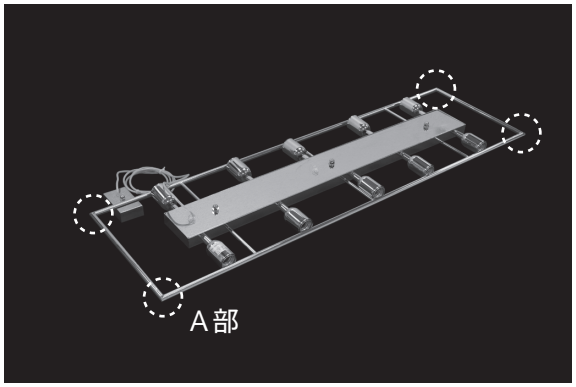

図 2　A部拡大図

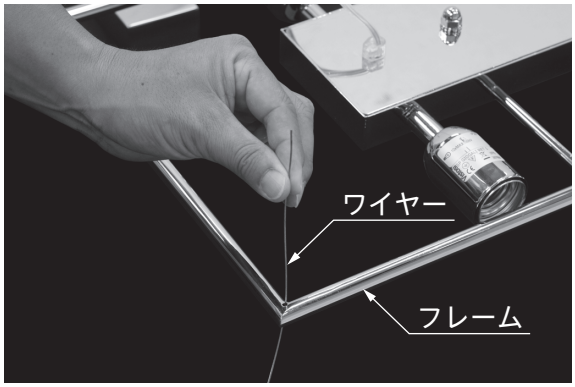

図 3

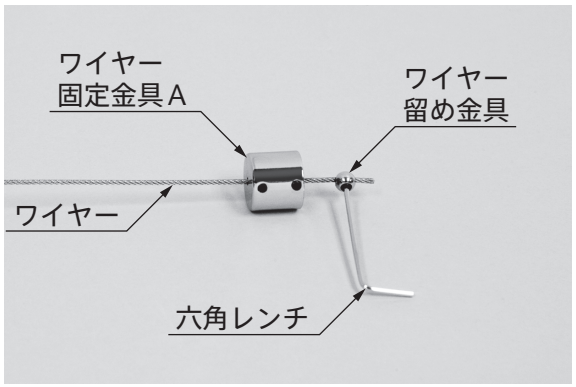

図 4

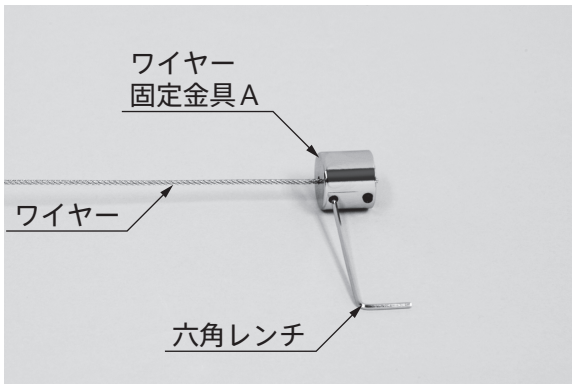

図 5

図 6

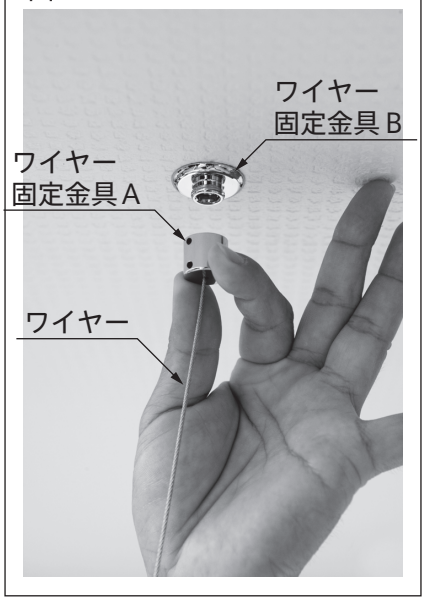

図 7

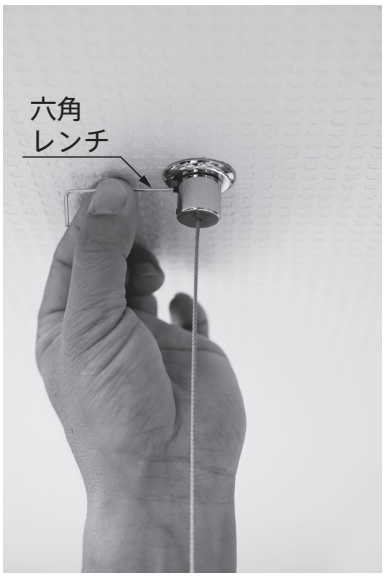

7．カバーキャップ取付金具に電源コード［建築側］を通し、タッピンネジ（市販品）にて天井に固定します。（図８）

※ **必要な場合は、アンカーを使用してください。**

8．電源コードを結線します。（図９）

9．カバーキャップ内に電源コードをおさめながら、カバーキャップ取付金具のボルトにカバーキャップを差し込み、下側から六角化粧ナットにて固定します。（図９、１０）

※ **カバーキャップ取付金具とカバーキャップの上面高さが揃うように、六角ナットの位置を調整してください。（図９）**

１０．ソケットを下側に向け、電球を取付けます。（図１１、１２、１３）

図８

図９

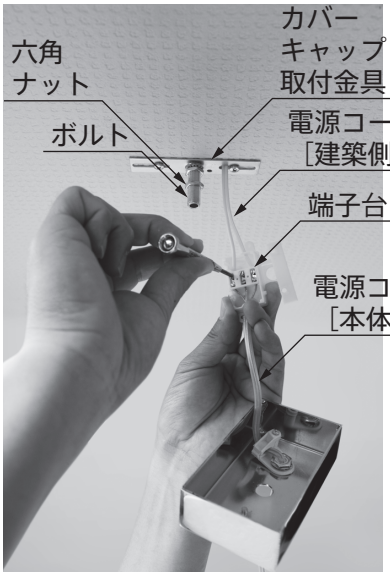

図１０

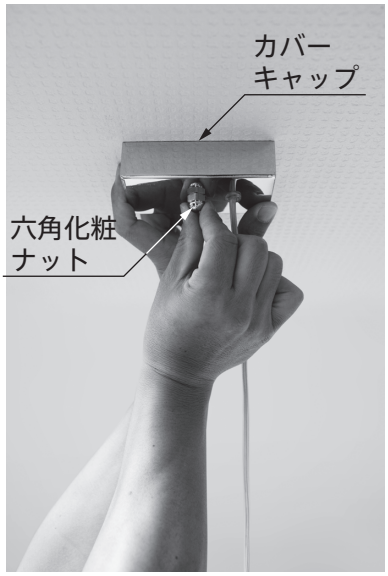

図１１

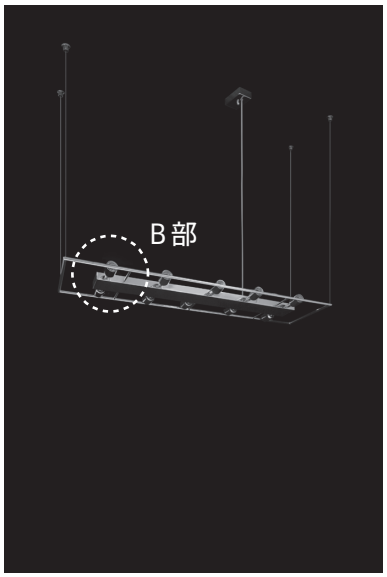

図１２　B部拡大図

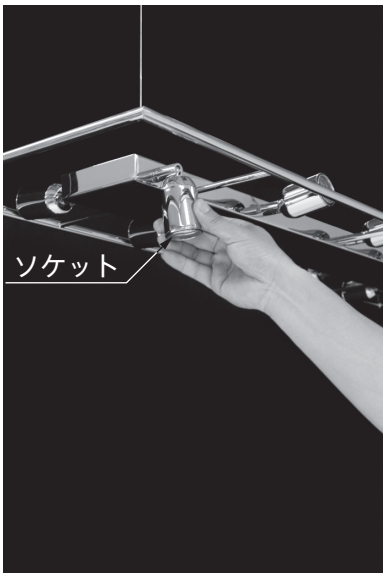

図１３　B部拡大図

１１．フレームにオーナメントを引っ掛けるようにして取付けます。（図１４、１５、１６）
間口方向に１９列、奥行方向に６列、１列につき１０ピース取付けます。

※　オーナメントをフレームに取付ける際、バランスを保ちながら取付けてください。
偏って取付けると、オーナメントが落下して、ケガや破損の原因になります。

※　オーナメントは手作りのため、一つ一つ形や大きさが多少異なります。

図１４

図１５

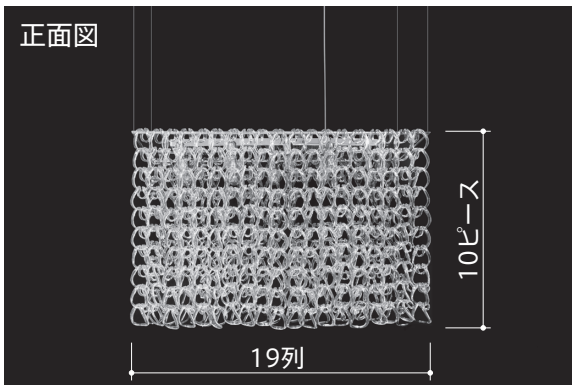

図１６

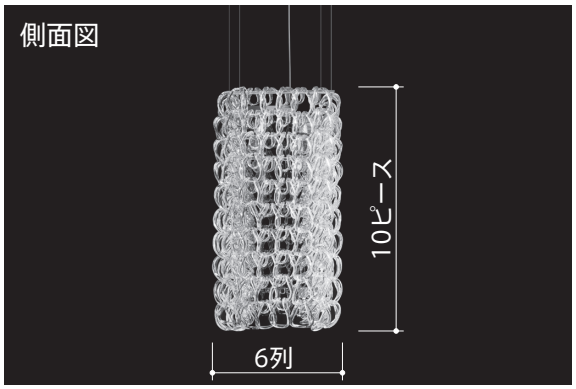

取付・設置後の点検・清掃

１．「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
２．表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　５１５Ｗ
電　　球　：　１１０Ｖ／６０Ｗ×１０　　口金　Ｅ２６

MEMO

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス　www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター

お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp

東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS193
12.12